

POWER Series X50

綜合擴大機

使用說明書



一、安裝使用前說明

請將本機放置於平穩的表面。避免將本機放置於受到陽光炙曬、靠近熱源或潮濕的地方，確保通風充足，因為可能會導致阻礙機器散熱效果。對機器進行任何連接前，請確保機器已關機。

為方便您連接，本機選用了不同顏色的 RCA 插孔及喇叭端子。右聲道插孔與左聲道插孔的顏色分別為紅色和黑色。請您選用品質佳的信號線、電源線、喇叭線。請確認所有的線材都未受到任何的損壞，且所有的插座都已插緊。

如您在一段時間內不打算使用本機，請將本機的電源插頭從 AC 電源插座上拔出。

※請勿擅自打開機器的機殼，對於本產品的拆卸或改裝都有可能造成不可預期後果，因上述原因造成本產品之損壞，本公司不負任何保固及維修責任。

另本機沒有供用戶自行維修的零件，若有使用上問題，請維修技術人員檢查後再行使用。

※請使用柔軟的乾布清潔機器。

※請勿使用含苯或揮發性的溶劑清潔本機。

※本說明書僅供參考用，外觀或規格若有變更恕不另行通知。

二、包裝內容物

- 主機本體
- 電源線
- 遙控器 X1
- 中文說明書、產品保固卡

※若以上包裝內容物有缺失，請聯絡您購買的經銷商或當地代理商。

三、機器安裝說明

1、請取出內附的電源線，安裝於電源插座及接上插頭。


2、將喇叭線材連接上後面板的喇叭輸出端；將訊號源連接上後面板訊號輸入插孔。

※請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良；連接RCA請注意類比訊號線材確實連接正確。


3. 按遙控器或面板的POWER(電源)按鈕即可啟動X50，切換您要使用的訊號源即可。

介面使用說明

圖一

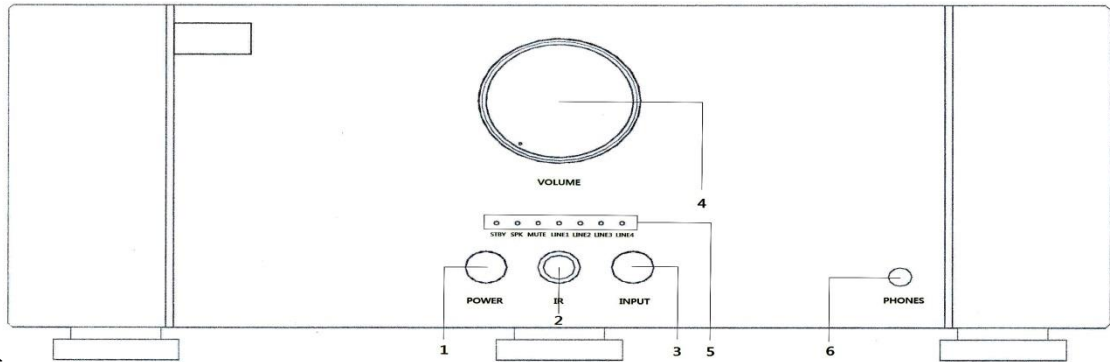

圖二

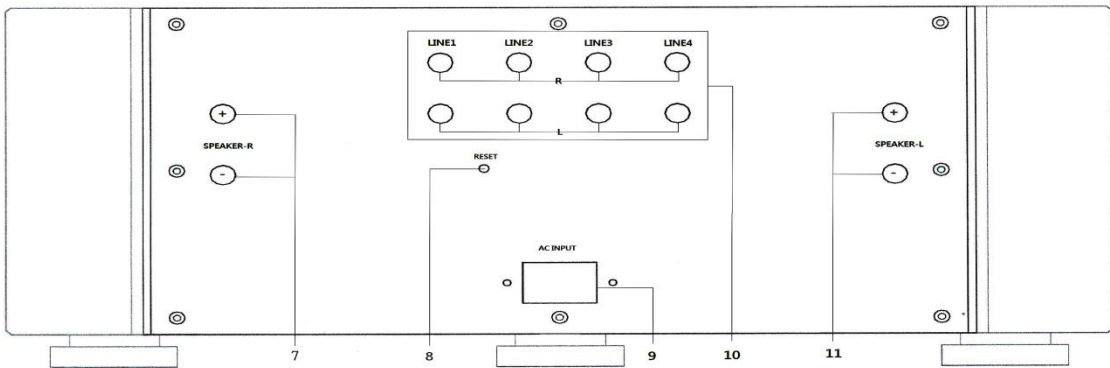

圖一：1. 電源開關

2. 紅外線遙控接收孔

3. 訊源輸入切換鈕

4. VOLUME音量調節鈕

5. 功能指示燈

6. 耳機輸出接座

圖二：7. SPEAKERS-R 右端喇叭端子輸出座

8. 喇叭保護器復歸孔

9. 交流電源線插孔

10. 訊號輸入接線端子(4組RCA)

11. SPEAKERS-L 左端喇叭端子輸出座

1. 電源 開/關機

開機按下 POWER(電源開關)，音量旋鈕燈亮起，待機8秒後，音源開始輸出。再按下電源開關即可關機。

2. 紅外線遙控接收孔

位於圓形小窗口後的紅外線感應器，用於接收遙控器的指令。

※遙控器與此窗口之間的視線必須無障礙物；如果兩者間若有障礙物，遙控器可能會失效！

3. 訊源輸入切換鈕

以按壓方式操作順序選擇，用於當前輸入X50之訊源與遙控器上的訊源切換控制鍵功能相同。

4. VOLUME 音量調節鈕

用來調節喇叭的音量總體響度；也可以透過遙控器對其進行音量控制。

5. 功能指示燈

(1)STBY:燈亮表示AC電源輸入正常，為待機模式。

(2)SPK:燈亮表示喇叭保護器已作動，並中斷輸出音源。

(3)MUTE:燈亮表示該機器成耳機輸出，後方RCA輸出成靜音模式。

※需切換回正常輸出模式才能有效完全關機。

(4)LINE1-4:對應後方四組RCA輸入端子顯示，燈亮為該組為接通狀態。

6. 耳機輸出接座:6.3mm耳機孔，須先以遙控器上之MUTE鍵切換模式使用。

7. SPEAKERS-R右聲道喇叭接線端子

右聲道喇叭連接到標有“R+”和“R-”的端子。

8. 喇叭保護器復歸孔

當喇叭保護器作動，使喇叭無法順利撥放音樂時，作為重新復歸動作。

※復歸後若依然持續作動，請移除所有連結之設備後進行復歸。

9. 交流電源線插孔

請使用本機所附之原廠電源線或符合安規之合格電源線。

※請注意確實接駁緊實，勿鬆動導致接觸不良，確認在接通電源前完成所有的接線動作。

10. 類比訊源輸入端子(4組RCA)

類比訊源輸入端子提供多達4組非平衡類比RCA訊源輸入。

11. SPEAKERS-L左聲道喇叭接線端子


左聲道喇叭連接到標有“L+”和“L-”的端子。

遙控器說明

- 1. POWER:電源開/關
- 2. VOL:音量調節 增加+/減少-
- 3. MUTE :靜音/耳擴模式
- 4. SELECT:訊源裝置切換

本機規格

- 1. 輸出功率 :A類50W(8Ω)
- 2. 類比訊源輸入: 4組RCA接座
- 3. 輸入阻抗:560KΩ
- 4. 頻率響應 : 5Hz-120KHz
- 5. 電源: AC 110V/60Hz
- 6. 尺寸:長420mmx深390mmx高178mm
- 7. 重量 : +(-)23KG

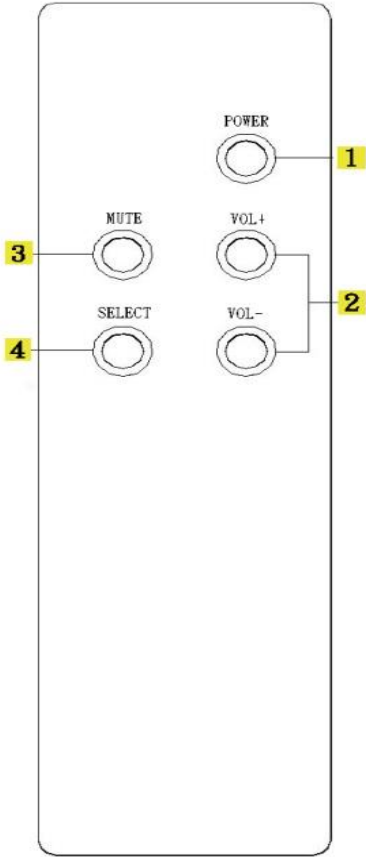

簡易故障排除

如發生故障，請先檢查下列各點。問題可能是簡單的操作錯誤或接線錯誤所引起的。
如檢查下列各點後仍未能解決問題，請連繫經銷商或本公司維修部。

異常現象	原因	解決方法
沒電	1、電源線是否插好？	1、接好電源線。
無聲	1、訊號線與喇叭線連接是否良好？ 2、輸入選擇檔位是否正確？ 3、音量是否適當？ 4、喇叭保護器作動	1、連接好訊號線與喇叭線。 2、正確檔位選擇。 3、調整適當音量大小。 4、重啟喇叭保護器復歸(使用尖物按壓背板『8』的位置)
有一聲道無聲	1、有一邊訊號線未接好？ 2、有一邊揚聲器線未接好？	1、接好訊號線。 2、接好揚聲器喇叭線。
有很大聲的嗡嗡聲	1、訊號接觸不良或連接的不夠緊或信號線品質不良？	1、插緊信號線或更換信號線
遙控器不能控制	1、可能有按鍵卡住了？ 2、可能沒電了？	1、再按一下卡住的按鍵。 2、更換電池。