


## 1. 整合系統主機介紹

圖一：主機面板

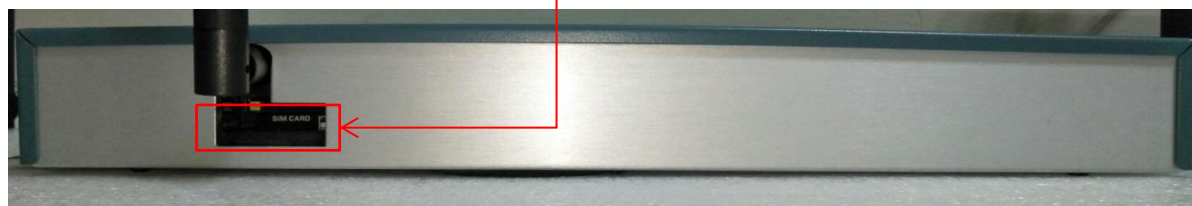

圖二：主機背板



## 2. 整合系統線材介紹



(一) 螢幕快接線



(二) 鍵盤快接線



(三) 六芯快接線



(四) 四芯快接線

## 3. 安裝說明


1. 將電源線接至圖一中(1)位置，可輸入100-240V電壓。
2. 將螢幕快接線接上圖一中(3)，黃色RCA端為影像孔，下方為DC12V螢幕電源。
3. 將鍵盤快接線接上圖一中(4)，另一端則分別接至電源接頭及控制接頭。
4. 將四芯快接線接上圖一中(5)，另一端則接至小型攝影機端四芯接頭(線頭兩端皆可共用)。
5. 將六芯快接線接上圖一中(6)，另一端則接至球形攝影機六芯接頭(線頭兩端皆可共用)。
6. 車機錄影檔案皆儲存於SD卡內，預設記憶卡皆安裝在圖中(7)內的SD CARD1中
7. 若需遠端監看功能，則須由圖二中(9)安裝具有3G/4G網路數據傳輸服務之SIM卡。

#### 4. 遠端監看設定說明

1. 利用車機遙控器按下XXX鍵進入選單
2. 確認車機網路設定是否以格式化預設完畢(如無自行架構伺服器則不需更改)
3. 手機下載車機遠端專用程式(Android及IOS皆適用)




3.1 執行手機應用程式 [Play 商店]

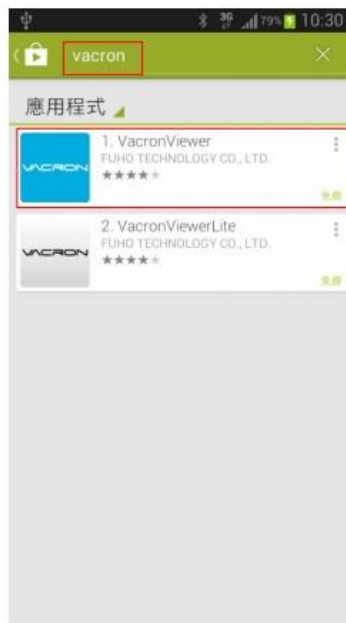


3.2 在搜尋列輸入“vacron”，會出現 [VacronViewer]

4. 進入程式後點選「設備列表」並點選新增


5. 點選車機後輸入與下圖相同參數，輸入完畢後按下儲存。  
(若有另設伺服器則需另外調整參數)

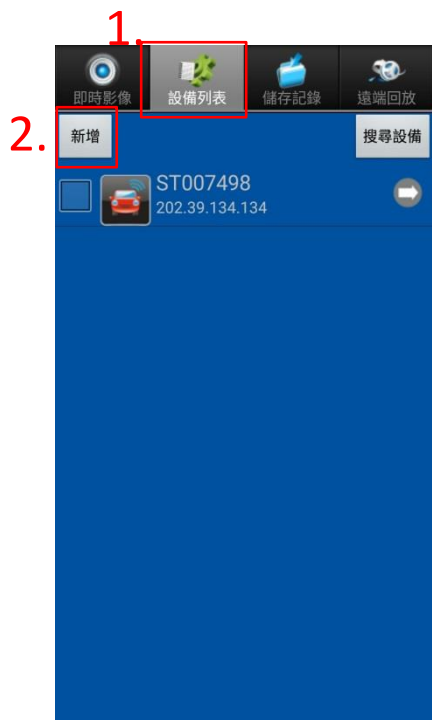

6. 新增完畢後點選該設備開啟選單。

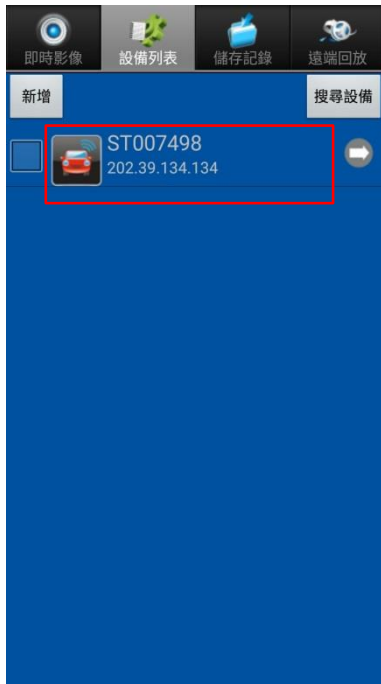

7. 下拉選單選擇至該車機序號點選。  
(序號貼於整合主機上方)

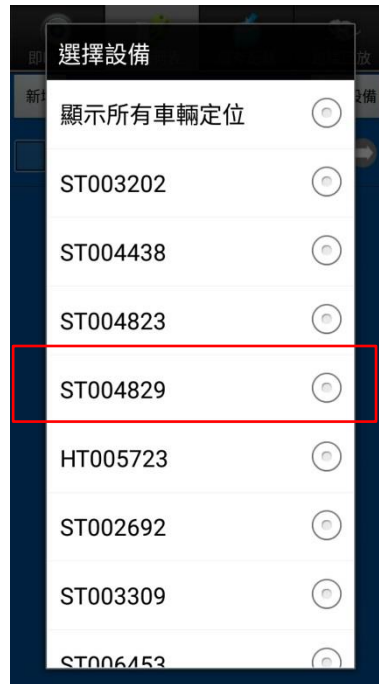

8. 選擇”新增所有頻道”。



9. 即時影像即會顯示該車機所屬兩格畫面。

